




SoundPanda

**Enceintes 2.1
avec dock pour iPod**

5. TÉLÉCOMMANDE

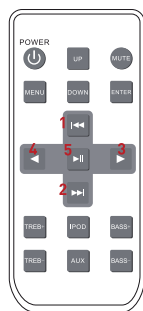

- **POWER** : Allumer/éteindre le SoundPanda
- **MUTE**
Appuyer durant la lecture pour couper le son (muet). La bouche du SoundPanda clignote en jaune toutes les secondes. Appuyer une nouvelle fois sur le bouton pour rétablir le volume initial.
- **MENU** : Menu de l'iPod
- **UP** : Monter (menu de l'iPod)
- **DOWN** : Descendre (menu de l'iPod)
- **ENTER** : Confirmer la sélection (menu de l'iPod)
- **1** Piste précédente
- **2** Piste suivante
- **3** Augmenter le volume
- **4** Diminuer le volume
- **5** Lecture/Pause
- **TREB+**, **TREB-** : Réglage des aigus
- **BASS+**, **BASS-** : Réglage des basses
- **IPOD** : Sélection de l'iPod comme source audio
- **AUX** : Sélection de l'entrée AUX IN comme source audio

5

Contenu du colis :

- 1 x Novodio SoundPanda
- 1 x Télécommande
- 1 x Câble audio jack 3,5 mm
- 1 x Adaptateur secteur
- 1 x Manuel d'utilisation

Spécifications techniques

Alimentation	300 W	Ratio signal/bruit	≥ 65 dB
Puissance max.	5 W X 2+ 20 W(RMS)	Sensibilité	480 ± 50 mV
Diamètre haut-parleurs	1.5" X 2 + 4"	Distorsion	≤ 1.2 %
Impédance	4ΩX2+4 Ω	Dimensions	183 X 155 X 175 mm
Fréquence	60 Hz ~ 20 KHz	Poids	1,365 kg

6



Les caractéristiques techniques du produit peuvent être modifiées sans avertissement préalable.


INSTRUCTIONS D'USAGE

ATTENTION : Afin d'éviter tous risques électriques, ne pas ouvrir l'appareil. Il n'y a pas de pièces utilisables à l'intérieur. En cas de réparation, veuillez vous adresser à un personnel qualifié.

- Pour ne pas endommager le SoundPanda, veillez à ne pas utiliser de produits chimiques tels que des solvants, essence, acétone, etc.
- Utilisez un chiffon doux pour le nettoyer.
- Ne pas verser de liquides sur le SoundPanda.
- Ne pas poser d'objets lourds sur le SoundPanda.
- Ne pas exposer le SoundPanda à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
- Lors d'une longue période d'inactivité, veillez à débrancher le câble d'alimentation.
- Posez le SoundPanda sur une surface plane.
- Ne pas couvrir les haut-parleurs ou placer des objets devant ceux-ci pour ne pas atténuer le rendu sonore.

1

Installation et opérations

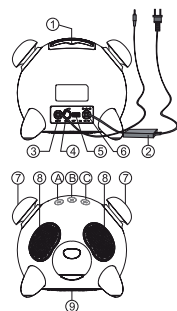

- 1) Dock iPod
 - 2) Bloc d'alimentation
 - 3) Entrée audio AUX IN
 - 4) Réglage des basses
 - 5) Bouton ON/OFF
 - 6) Prise d'alimentation
 - 7) Réglage du volume
 - 8) Haut-parleurs aigus
 - 9) Caisson de basses
- A) Musique précédente
B) Lecture/Pause
C) Musique suivante

2

1. CONNEXION DE LA SOURCE AUDIO

Relier la source audio au port **AUX IN** du SoundPanda via un câble jack 3,5 mm. Pour une utilisation avec un iPod, il vous suffit d'installer celui-ci sur le connecteur dock au sommet de l'enceinte.

2. CONNEXION DE L'ALIMENTATION

Connecter le bloc d'alimentation à l'enceinte en l'insérant dans la prise d'alimentation située à l'arrière.

3. LECTURE DE LA MUSIQUE

Après avoir vérifié toutes les connexions, placer le bouton d'allumage sur la position **ON** pour allumer le SoundPanda, sa bouche s'illumine en vert. Pour régler le volume, il suffit de toucher les touches **VOL+** et **VOL-** (situées sur les oreilles), la bouche clignote en jaune et reste fixe lorsque le volume est au maximum. Pour ajuster les basses, il suffit d'utiliser le bouton de réglage situé à l'arrière de l'enceinte.

4. INSTRUCTIONS

1) L'entrée **AUX IN** est utilisée automatiquement lorsqu'il n'y a pas d'iPod installé sur l'enceinte. Dès la connexion d'un iPod sur le connecteur, il sera automatiquement pris comme source.

3

2) Lecture, Pause : Durant la lecture d'une piste, appuyer brièvement sur la touche Play/Pause pour mettre la lecture en pause, et réappuyer pour relancer la lecture. Une pression longue (plus de 3 secondes) mettra le SoundPanda en veille, sa bouche clignotera en rouge toutes les 2 secondes. Réappuyer longuement pour reprendre la lecture.

3) Pour naviguer d'une piste à une autre, il suffit de toucher les touches prévues à cet effet (cf schéma p.2 - boutons A et C).

4